

Ref.: 301005002-03

Selatin

Manual de instrucciones

Instructions Manual
Notice d'Utilisation
Manual de instruções

Calefactor eléctrico convector

Convactor electric heater
Chauffage électrique convecteur
Aquecedor eléctrico convector



Este producto es apto únicamente para espacios bien aislados o para uso ocasional. This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use. Ce produit est uniquement destiné aux espaces biens isolés et pour un usage occasionnel. Este produto só é adequado para espaços bem isolados ou para uso ocasional.

Introducción / Introduction / Introduction / Introdução

ES. Gracias por la compra nuestro producto de calidad. Utilizar cuidadosamente y de acuerdo con las instrucciones que figuran a continuación. Por favor leer y guardar estas instrucciones para futura referencia.

EN. Thank you for the purchase of our quality product. Used carefully and in accordance with the instructions set out below. Please read and keep these instructions for future reference.

FR. Je vous remercie pour l'achat de notre produit de qualité. Utilisez avec précaution et conformément aux instructions énoncées ci-après. Lisez et conservez ces instructions pour référence future.

PT. Obrigado por ter adquirido o nosso produto de qualidade. Use com cuidado e em conformidade as instruções listadas abaixo. Leia e guarde estas instruções para referências futuras.

Datos técnicos / Technical data / Données techniques / Dados técnicos

Potencia

Power / Pouvoir / Poder

Máx. 2000W

Dimensión

Dimension / Dimension / Dimensão

520x202x360mm

Área de cobertura

Coverage area / Zone de couverture / Área de cobertura

13-20m²

Alimentación


Supply / Alimentation / Alimentacao da corrente

220-240V~ 50/60Hz



COMO UTILIZAR

Antes de usar el calefactor, los pies (suministrados por separado en la caja de cartón) se deben colocar en la unidad. Estos se deben unir a la base del calefactor utilizando los 4 tornillos autorroscantes que se proporcionan, teniendo cuidado de asegurarse de que estén ubicados correctamente en los extremos inferiores de las molduras laterales del calefactor.

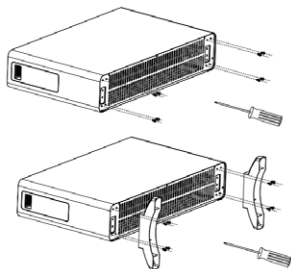

SÍMBOLO	FUNCIÓN
OFF	Apagado
I	Potencia baja (1250W)
II	Potencia alta (2000W)

Encender el calefactor. Elegir el nivel de calefacción deseado, el primer interruptor dará una potencia de 1250W, mientras que el segundo otorgará una potencia de 2000W. Para controlar la temperatura se ha de utilizar el termostato. Para aumentar la temperatura de potencia girar el mando en sentido de las agujas del reloj.

CONTROL DE SEGURIDAD

Para evitar daños y peligros por sobrecalentamiento, el calefactor está equipado con una protección contra sobrecalentamiento que apaga el aparato en caso de que se alcancen altas temperaturas.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlo niños sin supervisión.

Los niños no deben jugar con el aparato.

Para maximizar la eficiencia del calefactor limpiar regularmente.

1. Colocar los interruptores de alimentación en la posición "OFF", desenchufar y dejar que el calefactor se enfríe.
2. Limpiar las superficies con un paño suave y húmedo. No usar detergentes o abrasivos ya que esto podría rayar la superficie.
3. Asegurarse de que las rejillas estén libres de polvo, ya que esto reducirá el flujo de aire. El polvo acumulado puede eliminarse con un paño suave o una aspiradora.
4. Dejar que la superficie se seque completamente antes de volver a usar el calefactor.

ANOMALÍAS & REPARACIÓN

1. En caso de avería llevar el aparato a su servicio técnico de asistencia.
2. No intentar desmontarlo o repararlo si no es una persona cualificada.
3. Si la conexión de red se encuentra dañada debe ser sustituida de manera inmediata.

¡PRECAUCIÓN!

Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años y mayores y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento no serán realizadas por los niños sin supervisión.



ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO. Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos en toda la UE.

Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden recoger este producto para el reciclaje seguro ambiental.


Este producto es apto únicamente para espacios bien aislados o para uso ocasional.

Ref.: 301005002-03

Partida	Símbolo	Valor	Unid	Partida	Unid
Potencia calorífica				Tipo de control de potencia calorífica/de temperatura interior (seleccionar uno)	
Potencia calorífica nominal	Pnom	2.0	Kw	Potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior	No
Potencia calorífica mín. (indicativa)	Pmin	1.15	Kw	Dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior	No
Potencia calorífica máx. (continuada)	Pmax,c	1.845	Kw	Con control de temperatura interior mediante termostato mecánico	Sí
Consumo de energía				Control electrónico de temperatura interior	No
En modo apagado	Po	0.00	W	Control electrónico de temperatura interior y temporizador diario	No
En modo espera	Psm	0.00	W	Control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal	No
En modo inactivo	Pidle	N/A	W	Otras opciones de control (pueden seleccionarse varias)	
En red espera	Pnsm	N/A	W	Control de temperatura interior con detección de presencia	No
Modo espera con información o estado en pantalla			No	Control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas	No
Eficiencia energética estacional de calefactores en modo activo	$\eta_{s,on}$	85.0	%	Con opción de control a distancia	No
				Con control de puesta en marcha adaptable	No
				Con limitación de tiempo de funcionamiento	No
				Con sensor de lámpara negra	No
				Función auto-aprendizaje	No
				Control de precisión	No
Información de contacto	Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com / www.niaros.com C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) SPAIN				

HOW TO USE

Before using the heater, the feet (supplied separately in the carton), must be fitted to the unit. These are to be attached to the base of the heater using the 4 self-tapping screws provided, taking care to ensure that they are located correctly in the bottom ends of the heater side moldings.

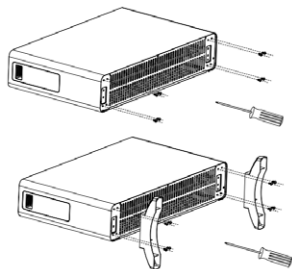

SYMBOL	FUNCTION
OFF	OFF
I	Low heating (1250W)
II	High heating (2000W)

Turn on the fan heater. Choose the correct level, the first switch works to 1250W, the second works to 2000W.

To control the temperature use the thermostat. To increase output temperature turn the knob clockwise.

SAFETY CONTROL

To avoid damage and danger by overheating is fitted with super protector that switch as off the heater in the event of overheating until the temperature drops to some extent.

CLEANING

Cleaning and maintenance to be carried out by the user must not be carried out by children without supervision.

Children should not play with the section.

To maximize the efficiency of the heater, clean regularly.

1. Set the power switches to the "OFF" position, unplug and let the heater cool down.
2. Clean the surfaces with a soft, damp cloth. Do not use detergents or abrasives as this could scratch the surface.
3. Make sure the grates are free of dust, as this will reduce air flow. The accumulated dust can be removed with a soft cloth or a vacuum cleaner.
4. Let the surface dry completely before using the heater again.

FAULTS

1. Take the appliance to an authorised technical support service if problems arise.
2. Do not try to dismantle or repair without assistance, as this may be dangerous.
3. If the connection to the mains has been damaged, it must be replaced and you should proceed as you would in case of damage.

CAUTION!

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.



CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT.
This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.


This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

Ref.: 301005002-03

Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat output/room temperature control (select one)	
Nominal heat output	P _{nom}	2.0	Kw	Single stage heat output and no room temperature control	No
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	1.15	Kw	Two or more manual stages, no room temperature control	No
Maximum continuous heat output	P _{max,c}	1.845	Kw	With mechanic thermostat room temperature control	Yes
Power consumption				With electronic room temperature control	No
In OFF mode	P _o	0.00	W	Electronic room temperature control plus day timer	No
In standby mode	P _{sm}	0.00	W	Electronic room temperature control plus week timer	No
In idle mode	P _{idle}	N/A	W	Other control options (multiple selections possible)	
In network standby	P _{nsm}	N/A	W	Room temperature control, with presence detection	No
Standby mode with display information or status			No	Room temperature control, with open window detection	No
Seasonal space heater energy efficiency in active mode	$\eta_{s,on}$	85.0	%	With distance control option	No
				With adaptive start control	No
				With working time limitation	No
				With black bulb sensor	No
				Self-learning functionality	No
				Control accuracy	No
Contact details	Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com / www.niaros.com C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) SPAIN				

COMMENT L'UTILISER

Avant d'utiliser l'appareil de chauffage, les pieds (fournis séparément dans le carton) doivent être installés sur l'appareil. Celles-ci doivent être fixées à la base de l'appareil de chauffage à l'aide des 4 vis autotaraudeuses fournies, en veillant à ce qu'elles soient correctement placées dans les extrémités inférieures des moulures latérales de l'appareil de chauffage.

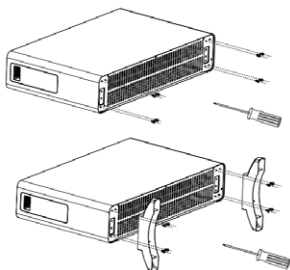

SYMBOLE	SYMBOLE
OFF	Eteint
I	Puissance (1250W)
II	Puissance (2000W)

Allumer le radiateur. Choisir le niveau de chauffage désiré, le premier bouton donne une puissance de 1250W alors que le second bouton autorise une puissance de 2000W.

Pour contrôler la température, utiliser le thermostat. Pour augmenter la température, tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre.

CONTROLE ET SECURITE

Pour éviter tout danger ou dommage, votre appareil est équipé d'une protection contre la surchauffe qui éteint l'appareil lorsque de trop hautes températures sont atteintes.

NETTOYAGE

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Les enfants ne doivent pas jouer avec la section.

Pour maximiser l'efficacité du radiateur, nettoyez régulièrement.

1. Réglez les interrupteurs d'alimentation sur la position «OFF», débranchez et laissez le radiateur refroidir.
2. Nettoyez les surfaces avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de détergents ou d'abrasifs car cela pourrait rayer la surface.
3. Assurez-vous que les grilles ne contiennent pas de poussière, car cela réduira le débit d'air. La poussière accumulée peut être enlevée avec un chiffon doux ou un aspirateur.
4. Laissez la surface sécher complètement avant de réutiliser le radiateur.

ANOMALIES ET RÉPARATION

1. En cas de panne, amener l'appareil à son service d'assistance.
2. N'essayez pas de le montrer ou de le réparer car ça pourrait comporter un risque.
3. Si la connexion du réseau se trouve abîmée, elle doit être réparée de suite.

¡ADVERTISSEMENT!

Cet appareil ne peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, des personnes ayant une déficience physique réduite, sensorielles ou mentales ou des personnes inexpérimentées que sous supervision. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage ou l'entretien ne sera réalisé par des enfants que sous supervision.



ELIMINATION CORRECTE DU PRODUIT.

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE.

Le produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers habituels. Afin d'éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine pour cause d'élimination incontrôlée des déchets, recycler de façon responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour vous débarrasser de votre appareil, utiliser les systèmes de reprise ou de collecte ou bien prenez contact avec le magasin où le produit a été acheté. Ils peuvent reprendre le produit afin de garantir un recyclage sûr.


Ce produit est uniquement destiné aux espaces biens isolés et pour un usage occasionnel.

Ref.: 301005002-03

Donnée	Symbole	Valeur	Unité	Donnée	Unité
Puissance calorifique				Type de chauffage/contrôle de la température de la pièce	
Puissance calorifique nominale	P _{nom}	2.0	Kw	Chauffage à une seule vitesse, pas de contrôle de la température ambiante	Non
Potencia calorífica mín. (indicativa)	P _{min}	1.15	Kw	Deux vitesses ou plus réglables manuellement, pas de contrôle de la température ambiante	Non
Puissance maximale continue de chauffage	P _{max,c}	1.845	Kw	Contrôle de la température ambiante par thermostat mécanique	Oui
Consommation électrique				Contrôle électronique de la température ambiante	Non
En mode arrêt	P _o	0.00	W	Contrôle électronique de la température ambiante et régulation par jour	Non
En mode veille	P _{sm}	0.00	W	Contrôle électronique de la température ambiante et régulation par semaine	Non
En mode inactif	P _{idle}	N/A	W	Autres options de régulation	
En veille réseau	P _{sm}	N/A	W	Contrôle de la température ambiante avec détection de présence	Non
En mode veille avec affichage d'information			Non	Contrôle de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte	Non
Efficacité énergétique des appareils de chauffage en mode actif	η _{s,on}	85.0	%	Avec option télécommande	Non
				Avec contrôle du démarrage du chauffage	Non
				Avec limitation de la durée de fonctionnement	Non
				Avec globe noir capteur de température	Non
				Fonction d'auto-apprentissage	Non
				Contrôle de précision	Non
Coordonnées de contact		Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com / www.niaros.com C/Corts Valencianes 10. 12549 Bembí (Castellón) SPAIN			

COMO UTILIZAR

Antes de utilizar o aquecedor, os pés (fornecido separadamente na caixa de cartão a caixa de papelão) deve ser colocado na unidade. Estes deve ser anexado ao a base do aquecedor utilizando o a base do aquecedor utilizando os 4 parafusos auto-roscentes fornecidos.

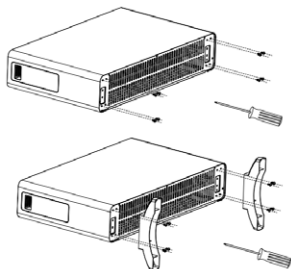

SÍMBOLO	FUNÇÃO
OFF	Modo desligado
I	Modo (1250W)
II	Modo (2000W)

Ligar o aquecedor com ventoinha. Escolha o nível correto, o primeiro interruptor funciona para 1250W, o segundo funciona para 2000W.

Para controlar a temperatura, utilize o termóstato. Para aumentar a temperatura de saída, rode o botão no sentido dos ponteiros do relógio.

CONTROLO DE SEGURANÇA

Para evitar danos e perigos por sobreaquecimento, o aquecedor está equipado com uma proteção contra sobreaquecimento que desliga o aparelho caso se alcancem temperaturas elevadas.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

A limpeza e manutenção a serem realizadas pelo usuário não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

As crianças não devem brincar com a seção.

Para maximizar a eficiência do aquecedor, limpe regularmente.

1. Coloque os interruptores na posição "OFF", desconnecte e deixe o aquecedor esfriar.
2. Limpe as superfícies com um pano macio e úmido. Não use detergentes ou abrasivos, pois isso pode arranhar a superfície.
3. Verifique se as grades estão livres de poeira, pois isso reduzirá o fluxo de ar. O pó acumulado pode ser removido com um pano macio ou um aspirador de pó.
4. Deixe a superfície secar completamente antes de usar o aquecedor novamente.

ANOMALIAS E REPARO

1. Em caso de falha, leve o dispositivo ao seu serviço de assistência técnica.
2. Não manipule os produtos, nem tente substituir as peças.
3. Se o cabo estiver danificado, entre em contato com o revendedor onde o item foi comprado.

CUIDADO!

Este aparelho pode ser usado por crianças, adultos, pessoas com deficiências sensoriais ou mentais ou falta de experiência e conhecimento se tiverem sido supervisionados ou instruídos à utilização do aparelho de forma segura e a compreender os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não serão executadas pelas crianças sem supervisão.



REMOÇÃO CORRETA DO PRODUTO.

Esta marca indica que este produto não deve ser removido em conjunto com outros resíduos domésticos em toda a UE.

Para evitar possíveis danos a nível ambiental ou de saúde humana que represente a eliminação descontrolada de resíduos, deve reciclar adequadamente para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para ter o seu dispositivo usado, use os sistemas do retorno ou contacte o estabelecimento onde o produto foi adquirido. Eles conseguem por este produto para a reciclagem ambiental segura.

Este produto só é adequado para espaços bem isolados ou para uma utilização ocasional.

Ref.: 301005002-03

Partida	Símbolo	Valor	Unid	Partida	Unid
Potencia calorífica				Tipo de potência de aquecimento / controle de temperatura (selecione um)	
Potência de calor nominal	Pnom	2.0	Kw	Potência de calor nível único, sem controlo de temperatura interior	Não
Potência de calor mín. (indicativa)	Pmin	1.15	Kw	Manual de dois ou mais níveis, sem controlo de temperatura interior	Não
Potência de calor máx. (continuada)	Pmax,c	1.845	Kw	Com controlo de temperatura interior mediante aquecedores de água mecânico	Sim
Consumo de energia				Controlo electrónico de temperatura interior	Não
Em modo desligado	Po	0.00	W	Control electrónico de temperatura interior y temporizador diario	Não
Em modo espera	Psm	0.00	W	Controlo electrónico de temperatura interior e temporizador semanal	Não
Em modo inativo	Pidle	N/A	W	Outras opções de controlo (pode seleccionar várias)	
Em rede espera	Pnsm	N/A	W	Controlo de temperatura interior com detetor de presença	Não
Modo espera com informação ou estado no ecrã			No	Controlo de temperatura interior com detetor de janelas abertas	Não
Eficiência energética sazonal dos aquecedores em modo ativo	$\eta_{s,on}$	85.0	%	Com opção de controlo á distância	Não
				Com controlo de start-up personalizável	Não
				Com limitação de tempo de funcionamento	Não
				Com sensor de lâmpada preta	Não
				Função autoaprendizagem	Não
				Controlo de precisão	Não
Informações de contacto	Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com / www.niaros.com C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) SPAIN				

PRECAUCIONES SEGURIDAD

- No usar este aparato de calefacción con un programador, temporizador u otro dispositivo que se conecte automáticamente, ya que existe el riesgo de incendio.
- No utilizar el aparato mas de 4h, después de este tiempo debería apagarse y dejarse enfriar antes de su próximo uso.
- No pase el cable de alimentación por debajo de alfombras, moquetas, etc., ni por ningún lugar donde pueda suponer un peligro de tropiezo.
- Asegurese de que todos los materiales del packaging son retirados antes del uso.
- No utilizar el calefactor si se ha caído.
- Mantener el calefactor alejado de superficies que desprendan calor.
- No utilizar si el calefactor presenta daños visibles.
- Utilizar el calefactor en posición vertical y sobre una superficie estable, o fijar a una pared, si procede.
- No usar este aparato de calefacción en el entorno inmediato de una bañera, ducha o piscina.
- El aparato de calefacción no debe colocarse inmediatamente debajo de una base de toma de corriente.
- Nunca intentar abrir ni reparar el aparato uno mismo.
- Utilizar sólo el voltaje que se indica en el producto.

- No es recomendable utilizar un cable alargador con este producto.

- No tocar el aparato con las manos mojadas. Si hay agua en la superficie desconectarlo inmediatamente.

- Si el cable de alimentación se encuentra dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, o servicio postventa o por personal cualificado con el fin de evitar un peligro.

ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de fuego, mantener tejidos, cortinas o cualquier otro material inflamable a una distancia mínima de 1 metro de la salida del aire.

ATENCIÓN: No utilizar este calefactor en habitaciones pequeñas cuando

éstas estén ocupadas por personas que no sean capaces de abandonar la estancia por sí mismas, excepto en el caso que estén bajo constante supervisión.



ADVERTENCIA: Para evitar sobrecalentamientos, no cubrir el aparato de calefacción.

Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes.

- Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a manos que estén continuamente supervisados.

- Los niños desde 3 y menores de 8 años deben sólo encender/apagar el aparato siempre que esté haya sido colocado en su posición de funcionamiento normal y prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene. No deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.

-Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato. Es necesario dar una supervisión estricta si está siendo usado por niños.

- Este aparato puede ser utilizado por niños con edad de 8 años y

superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación adecuadas respecto al uso del aparato de manera segura y comprenden los peligros que implica.

- Antes de conectar el aparato desenrollar completamente el cable del cuerpo central del aparato quedando unido a éste solamente por el orificio de conexión, a fin de evitar posibles deterioros en el cable debido al calentamiento.

- No introducir los dedos ni objetos metálicos, como cuchillos, dentro de las ranuras.

- Evitar colocar el aparato sobre superficies

elevadas, tales como muebles, bancos, armarios, por el riesgo de vuelco que presenta.

- No dejar el aparato desatendido mientras está en funcionamiento.
- Mantener tanto la entrada y la salida de aire libres de objetos: al menos 1M por delante y 50cm por detrás del calefactor.
- Mantener el aparato limpio. No permitir que entren objetos en el ventilador, porque puede causar shock eléctrico, fuego, o dañar el calefactor.
- Retirar siempre el cable del enchufe cuando el aparato no está encendido o en uso y siempre antes de limpiarlo.
- No utilizar este aparato como sustitutivo de

cocinas u hornillos para calentar alimentos.

- Evitar colocar el aparato sobre superficies elevadas, etc.
- No colocar el cable eléctrico sobre bordes afilados. Para una mayor protección, mantener el cable alejado del calor.
- Nunca usar el cable para mover el aparato ni para desenchufarlo.
- Colocar el aparato sobre un lugar firme, uniforme y resistente al calor, alejado de las llamas.
- Este aparato solo puede utilizarse en el suelo.
- No mover el aparato cuando está en funcionamiento.
- No usar en el exterior.
- No colocar encima de un gas caliente o de un quemador eléctrico.

- No sumerja el aparato ni el enchufe en agua ni en ningún otro líquido.
- No será posible hacerse responsable si estas instrucciones han sido ignoradas.
- No utilizar el artículo para otro uso diferente del habitual.
- Este aparato no es apto para uso comercial.

PRECAUTIONS SECURITY

- Do not use this heating appliance with a programmer, timer or other device that switches on automatically, as there is a risk of fire if the heating appliance is covered or positioned incorrectly.
- Do not use the appliance for more than 4 hours, after this time it should be switched off and allowed to cool down before the next use.
- Do not run the supply cord under carpets, rugs etc, or anywhere where it may present a trip hazard.
- Make sure that all packaging materials are removed before use.
- Keep the heater away from surfaces that give off heat.
- Do not use the heater if it has been dropped.
- Do not use if the heater has visible damage.
- Keep the heater and its cable out of the reach of children under 8 years of age.
- Use the heater in a vertical position and on a stable surface, or fix it to a wall, if applicable.

- Do not use this heating device in the immediate vicinity of a bathtub, shower or swimming pool.

- The heating appliance must not be placed immediately under a socket outlet.

- It is not recommended to use an extension cord with this product.

ATTENTION: To reduce the risk of fire, keep fabrics, curtains or any other flammable material at a minimum distance of 1 meter from the air outlet.

ATTENTION: Do not use this heater in small rooms when they are occupied by people who are not able to leave the room by themselves, except in cases where they are under constant supervision.



WARNING: To avoid overheating, do not cover the heating appliance.

Some parts of this product may become very hot and cause burns.

Particular attention should be paid when children and vulnerable people are present.

- To avoid overheating, do not cover the heating appliance.

- Children under 3 years of age should be out of reach unless they are continuously supervised.

- Children under 3 years of age and under 8 years old should be monitored / turned off as long as it has been installed or installed in its normal operating position and

has been supervised or received instructions on how to use the device safely and understand the risks that the device has.

- Children should not play with the section.
- Never try to open or repair the device yourself.
- If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, after-sales service or qualified personnel in order to avoid danger.
- Before connecting the device, completely unroll the cable from the central body of the device, remaining connected to it only through the connection hole, in order to avoid possible damage to the cable due to heating.
- Keep the appliance away from walls, curtains

or other combustible materials during use.

- Do not insert your fingers or metal objects, such as knives, into the slots.
- Do not use the heater in a humid environment, such as bathrooms, showers or swimming pools.
- Do not use this appliance as a substitute for stoves or stoves to heat food.
- Avoid placing the appliance on elevated surfaces, such as furniture, benches, cabinets, etc. due to the risk of overturning.
- Do not leave the device unattended while it is in operation.
- Place the heater at a distance of at least 100cm from any com-

bustible material such as furniture, curtains, sheets or papers.

- Keep both the air inlet and outlet free of objects: at least 1M in front and 50cm behind the heater.

- Keep the radiator clean. Do not allow objects to enter the fan, because it may cause electric shock, fire, or damage the heater.

- Always remove the cable from the plug when the appliance isn't on or in use and always before of cleaning it.

- This appliance is not suitable for commercial use.

- Do not submerge the device in water or any other liquid. If the appliance or the plug accidentally gets wet,

disconnect it immediately and contact technical service.

- Do not use the appliance with wet hands, on a wet floor or with the appliance wet.

- Do not place the electric cable on sharp edges. For added protection, keep the cable away from heat.

- Never use the cord to move the appliance or to unplug it.

- Place the appliance on a firm, uniform and heat-resistant place, away from flames.

- Never try to open or repair the device yourself.

- This device can only be used on the floor.

- Do not move the device when it is in operation.

- Do not use outdoors.

- Do not place on top of a hot gas or electric burner.
- Do not immerse the appliance or plug in water or any other liquid.
- It will not be possible to be held responsible if these instructions have been ignored.
- Do not use the article for any other use than usual.

PRÉCAUTIONS SÉCURITÉ

- N'utilisez pas cet appareil de chauffage avec un programmateur, une minuterie ou tout autre appareil qui s'allume automatiquement, car il existe un risque d'incendie.
- Ne pas utiliser l'appareil pendant plus de 4

heures, après quoi il faut l'éteindre et le laisser refroidir avant la prochaine utilisation.

- Ne pas faire passer le cordon d'alimentation sous des tapis, des moquettes, etc. ou à tout autre endroit où il pourrait présenter un risque de trébuchement.
- Veiller à ce que tous les matériaux d'emballage soient retirés avant l'utilisation.
- Éloignez l'appareil des surfaces qui dégagent de la chaleur.
- N'utilisez pas le radiateur s'il est tombé.
- Ne pas utiliser si le radiateur présente des dommages visibles.
- Conserver le radiateur et son câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

- Utilisez le radiateur en position vertical et sur une surface stable, ou fixez-le à un mur, le cas échéant.
- N'utilisez pas cet appareil de chauffage à proximité immédiate d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- L'appareil de chauffage ne doit pas être placé immédiatement sous une prise de courant.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser un câble d'extension avec ce produit.

ATTENTION: Pour réduire les risques d'incendie, gardez les tissus, rideaux ou tout autre matériau inflammable à une distance minimale de 1 mètre de la sortie d'air.

ATTENTION: N'utilisez pas ce radiateur dans

de petites pièces lorsqu'elles sont occupées par des personnes qui ne peuvent pas quitter la pièce seules, sauf dans les cas où elles sont sous surveillance constante.



AVERTISSEMENT: Pour éviter la surchauffe, ne couvrez pas l'appareil de chauffage.

Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et causer des brûlures. Une attention particulière doit être accordée aux enfants et aux personnes vulnérables.

- Les enfants de moins de 3 ans doivent être hors de portée, à moins qu'ils ne soient surveillés

en permanence.

Les enfants de moins de 3 ans et de moins de 8 ans doivent être surveillés / désactivés aussi longtemps qu'ils ont été installés ou installés dans leur position de fonctionnement normale et qu'ils ont été supervisés ou ont reçu des instructions sur la façon d'utiliser l'appareil en toute sécurité et de comprendre les risques que présente l'appareil.

Les enfants à partir de 3 ans et les enfants de moins de 8 ans ne doivent pas être branchés, régler et nettoyer l'appareil ou les opérations de maintenance.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec la section.
- N'essayez jamais d'ouvrir ou de réparer l'appareil vous-même.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, le service après-vente ou du personnel qualifié afin d'éviter tout danger.

- Avant de connecter l'appareil, déroulez complètement le câble du corps central de l'appareil, en y restant connecté uniquement par le trou de connexion, afin d'éviter d'éventuels dommages au câble dus à l'échauffement.

- Gardez l'appareil éloigné des murs, rideaux ou autres matériaux combustibles pendant son utilisation.

- N'insérez pas vos doigts ou des objets métalliques, tels que des couteaux, dans les fentes.

- N'utilisez pas cet appareil comme substitut aux cuisinières ou aux poêles pour réchauffer des aliments.
- Évitez de placer l'appareil sur des surfaces élevées, telles que des meubles, des bancs, des armoires, etc. en raison du risque de renversement.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.
- Placer le radiateur à une distance d'au moins 100 cm de tout matériau combustible tel que meubles, rideaux, draps ou papiers.
- Gardez l'entrée et la sortie d'air libres de tout objet : au moins 1 m devant et 50 cm derrière le radiateur.
- Gardez le radiateur propre. Ne laissez pas d'objets pénétrer dans le radiateur, ce qui pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou endommager le radiateur.
- Retirez toujours le câble de la prise lorsque l'appareil n'est pas allumé ou en cours d'utilisation et toujours avant de le nettoyer.
- Cet appareil n'est pas adapté à un usage commercial.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. Si l'appareil ou la fiche est accidentellement mouillé, débranchez-le immédiatement et contactez le service technique.
- N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées, sur un sol mouillé ou avec l'appareil mouillé.

- Ne placez pas le câ ventilateur, car cela ble électrique sur des arêtes vives.
- Pour une meilleure protection, conserver le câble à l'abri de la chaleur.
- Ne jamais utiliser le câble pour déplacer l'appareil ou le débrancher.
- Placer l'appareil sur un endroit ferme, uniforme et résistant à la chaleur, à l'abri des flammes.
- N'essayez jamais d'ouvrir ou de réparer l'appareil vous-même.
- Cet appareil ne peut être utilisé que sur le sol.
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne pas placer sur un brûleur à gaz ou électri-

que chaud.

- Ne pas immerger l'appareil ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- Il ne sera pas possible d'être tenu responsable si ces instructions ont été ignorées.

PRECAUÇÕES SEGURANÇA

- Não utilize este aparelho de aquecimento com programador, temporizador ou outro dispositivo que ligue automaticamente, pois existe risco de incêndio.
- Não utilizar o aparelho durante mais de 4 horas; após este período, deve ser desligado e deixado arrefecer antes da próxima utilização.
- Não passe o cabo de alimentação por baixo

de alcatifas, tapetes, etc., ou em qualquer sítio onde possa representar um perigo de tropeçar.

- Assegurar que todos os materiais de embalagem são removidos antes da utilização.

- Manter o aquecedor afastado de superfícies que libertem calor.

- Não use o aquecedor se ele tiver caído.

- Não use se o aquecedor apresentar danos visíveis.

- Mantenha o aquecedor e o seu cabo fora do alcance de crianças menores de 8 anos.

- Utilize o aquecedor na posição vertical e sobre uma superfície estável, ou fixe-o na parede, se for o caso.

- Não utilize este aparelho de aquecimento nas

imediações de

banheiras, chuveiros ou piscinas.

- O aparelho de aquecimento não deve ser colocado imediatamente por baixo de uma tomada.

- Nunca intentar abrir ni reparar el aparato uno mismo.

ATENÇÃO: Para reduzir o risco de incêndio, mantenha tecidos, cortinas ou qualquer outro material inflamável a uma distância mínima de 1 metro da saída de ar.

ATENÇÃO: Não use este aquecedor em salas pequenas quando estiverem ocupadas por pessoas que não podem sair da sala sozinhas, exceto nos casos em que estejam sob supervisão constante.



AVISO: Para evitar o sobreaquecimento, não cubra o aparelho de aquecimento.

Algumas peças deste produto podem ficar muito quentes e provocar queimaduras. Deve prestar-se uma atenção especial quando estejam presentes crianças e pessoas vulneráveis.

- O aparelho deve ser mantido afastado do alcance de crianças menores de 3 anos a menos que sejam supervisionadas de forma contínua.

- As crianças menores de 3 anos e menores de 8 anos apenas devem ligar/desligar o aparelho sempre este tenha sido colocado ou instalado na sua posição de funcionamento normal e prevista e desde que

sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções relativamente à utilização do aparelho de forma segura e compreendam os riscos que o aparelho implica.

- As crianças a partir dos 3 anos e menores de 8 não devem ligar, regular e limpar o aparelho ou realizar operações de manutenção.

- As crianças não devem brincar com a seção.

- Si el cable de alimentación se encuentra dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, o servicio postventa o por personal cualificado con el fin de evitar un peligro.

- Antes de conectar o aparelho, desenrole completamente o cabo do corpo central do aparelho, permanecendo conecta-

do a ele somente através do orifício de conexão, para evitar possíveis danos ao cabo por aquecimento.

- Mantenha o aparelho afastado de paredes, cortinas ou outros materiais combustíveis durante a utilização.

- Não insira os dedos ou objetos metálicos, como facas, nas ranhuras.

- Não utilize este aparelho como substituto de fogões ou fogões para aquecer alimentos.

- Evite colocar o aparelho em superfícies elevadas, como móveis, bancadas, armários, etc. devido ao risco de capotamento.

- Não deixe o aparelho sem vigilância enquanto estiver em funcionamento.

- Coloque o aquecedor a uma distância de pelo

menos 100cm de qualquer material combustível como móveis, cortinas, lençóis ou papéis.

- Mantenha a entrada e a saída de ar livres de objetos: pelo menos 1M na frente e 50cm atrás do aquecedor.

- Mantenha o radiador limpo. Não permita que objetos entrem no ventilador, pois pode causar choque elétrico, incêndio ou danificar o aquecedor.

- Retire sempre o cabo da tomada quando o aparelho não estiver ligado ou em uso e sempre antes de limpá-lo.

- Este aparelho não é adequado para uso comercial.

- Não mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido. Se o aparelho ou a ficha se mol-

harem acidentalmente, desligue-os imediatamente e contacte o serviço técnico.

- Não utilize o aparelho com as mãos molhadas, sobre o chão molhado ou com o aparelho molhado.

- Não coloque o cabo elétrico sobre arestas vivas.

Para maior proteção, mantenha o cabo longe do calor.

- Nunca utilizar o cabo para deslocar o aparelho ou para o desligar da tomada.

- Coloque o aparelho num local firme, uniforme e resistente ao calor, longe de chamas.

- Nunca tente abrir ou reparar o dispositivo sozinho.

- Este aparelho só pode ser utilizado no chão.

- Não deslocar o aparelho durante o seu funcionamento.

- Não use ao ar livre.

- Não coloque sobre fogão a gás ou elétrico quente.

- Não mergulhar o aparelho ou a ficha na água ou em qualquer outro líquido.

- Não se recomenda a utilização de um cabo de extensão com este produto.

- Não será possível ser responsabilizado se estas instruções forem ignoradas.

- Não utilize o artigo para qualquer outro uso que não seja o habitual.

Notas / Note / Notes / Notas



Notas / Note / Notes / Notas



Garantía / Warranty / Garantie / Garantia

ES. Este producto tiene una garantía de 3 años desde la fecha de venta, declinando toda responsabilidad por defectuosos o roturas, originadas por mal uso. Para que esta garantía sea válida, es imprescindible presentar esta tarjeta así como el ticket o la factura de compra.

EN. This product has a 3-year warranty from the date of sale, declining all responsibility for defects or breakages caused by misuse. For this guarantee to be valid, it is essential to present this card as well as the purchase receipt or invoice.

FR. Ce produit bénéficie d'une garantie de 3 ans à compter de la date de vente, déclinant toute responsabilité en cas de défauts ou de casse causés par une mauvaise utilisation. Pour que cette garantie soit valable, il est indispensable de présenter cette carte ainsi que le ticket de caisse ou la facture d'achat.

PT. Este produto tem garantia de 3 anos a partir da data de venda, declinando qualquer responsabilidade por defeitos ou quebras causadas por uso indevido. Para que esta garantia seja válida é imprescindível a apresentação deste cartão bem como do recibo ou fatura de compra.

Nombre y dirección del Comprador

Name and address of the purchaser
Nom et adresse de l'acheteur
Nome e endereço do comprador

Nombre y dirección del Vendedor Sello del establecimiento

Name and Postal address. Stamp of establishment
Nom et adresse postale. Cachet de l'établissement
Nome e endereço do fornecedor. Selo de estabelecimento

Fabricado en China / Made in China / Fabriqué en Chine / Feito na china



Importado por / Imported by / Importé par / Importado

Garsaco Import S.L. / www.niaros.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (CS) SPAIN. B-12524773